..... Veiligheidsvoorschriften
..... Overzicht
..... Verbinding maken
..... Gebruik
..... Toepassingen
..... Specificaties
..... Problemen oplossen

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Acrobat Reader | Frame Manager XP | Frame Manager Vista | Regulatory | PDF manual | Frame Manager PDF manual

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Veiligheidsvoorschriften

| Veiligheidssymbolen | Stroom | Installatie | Gebruik en reinigen |

Veiligheidssymbolen

※ Volg de onderstaande instructies om het product correct te gebruiken en zo ongelukken en schade aan het product te voorkomen.

Waarschuwing Het niet naleven van deze instructies kan ernstige verwondingen en zelfs de dood tot gevolg hebben.

Let op Het niet naleven van deze instructies kan lichte verwondingen en materiële schade tot gevolg hebben.

| Veiligheidssymbolen | Stroom | Installatie | Gebruik en reinigen |

Stroom

※ De afbeeldingen zijn alleen ter referentie, en mogelijk niet in alle gevallen (of landen) van toepassing.

Waarschuwing

Steek de stekker stevig in het stopcontact.

- Wanneer u dit niet correct doet, bestaat er brandgevaar.

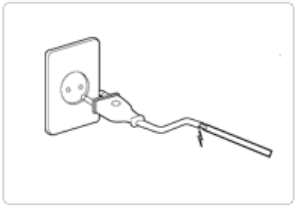

Gebruik geen beschadigde stekker, snoer of stopcontact. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

Raak de stekker niet met natte handen aan. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

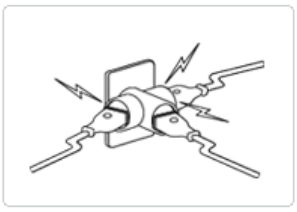

- **Sluit niet meerdere apparaten op één stopcontact aan. Een oververhit stopcontact kan brand veroorzaken.**

- **Trek niet te hard aan het snoer. Plaats geen zware voorwerpen op het snoer. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.**

- **Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het verplaatst. Maak ook de verbindingskabels van andere apparaten los.**
    - Door het product te verplaatsen zonder de stroom uit te schakelen kan het beschadigd raken en kunnen elektrische schokken of brand ontstaan.

Let op

- **Houd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact haalt. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken.**
    - Wanneer u dit niet correct doet, kan er brand ontstaan of kan het product niet normaal worden ingeschakeld.

- **Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat reinigen.**
    - Wanneer u dit niet correct doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.

- **Zorg ervoor dat het product niet op een plaats staat die wordt blootgesteld aan olie, rook of vocht. Installeer het niet in een voertuig.**
    - Hierdoor kan een defect optreden, een elektrische schok ontstaan of kan er brand uitbreken.
    - Zorg er met name voor dat u de monitor niet gebruikt in de buurt van water of wordt blootgesteld aan sneeuw of regen.

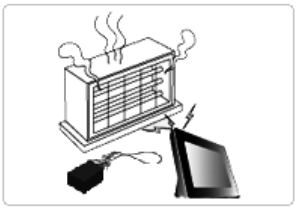

- **Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen.**
    - Dit kan brand veroorzaken.

Installatie

Waarschuwing

Als u het product op een kast of plank plaatst, moet u ervoor zorgen dat de voorzijde niet over de voorste rand komt.

- Hierdoor kan het product vallen, slecht functioneren of persoonlijk letsel veroorzaken.

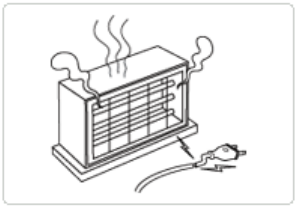

Plaats het snoer niet in de buurt van een warmtebron. Hierdoor kan het snoer smelten en elektrische schokken of brand veroorzaken.

Stel het product niet bloot aan olie, rook, vocht, water of regenwater en installeer het niet in de auto.

- Contact met deze materialen kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact.

- Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.

Let op

Zet het product bij het installeren voorzichtig neer.

- Wanneer u dit niet correct doet, kan er schade aan het product of persoonlijk letsel optreden.

Laat het product niet vallen. Dit kan schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaken.

Plaats het product niet op een plaats waar kinderen er gemakkelijk bij kunnen.

- Het product kan namelijk vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.

Gebruik en reinigen

Waarschuwing

Steek geen metalen voorwerpen zoals ijzerdraad of paperclips of ontvlambare voorwerpen zoals papier of lucifers in de aansluitpunten achter in het product. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

- Als er water of een vreemd voorwerp in het product komt, schakelt u het product uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een **servicecentrum**.

Probeer het product nooit zelf uit elkaar te halen, te repareren of te veranderen.

- Als uw product gerepareerd moet worden, kunt u contact opnemen met een **servicecentrum**. Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.

Let op

Als u een vreemd geluid hoort, een brandlucht ruikt of rook ziet, haalt u direct de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een servicecentrum.

- Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.

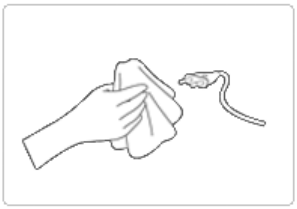

Verwijder stof en water altijd van de aansluitpunten van de stekker.

- Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.

Haal voor het reinigen van het product eerst de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een zachte, droge doek.

- Gebruik geen chemische middelen zoals benzeen, alcohol, verdunningsmiddelen, insectenwerende middelen, geurstoffen, smeermiddelen, reinigingsmiddelen of was.

Als u het product lange tijd niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen.

- Door ophoping van stof kan verhitting of ontbranding optreden, wat elektrische schokken of brand kan veroorzaken.

Als het product op een speciale locatie moet worden geïnstalleerd waar geen normale omstandigheden heersen, neemt u contact op met een van onze servicetechnici. De prestaties van het product kunnen namelijk sterk door de omgeving worden beïnvloed.

- Denk hierbij bijvoorbeeld aan blootstelling aan stof, chemicaliën, hoge of lage temperaturen, vocht, of langdurig ononderbroken gebruik.

Als het product is gevallen of als de behuizing is beschadigd, schakelt u het uit en

haalt u de stekker uit het stopcontact.

- Als u het product gebruikt zonder te controleren of het beschadigd is, kunnen elektrische schokken of brand ontstaan. Neem contact op met een **servicecentrum**.

Correcte verwijdering van dit product
(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) - alleen voor Europa

---

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met individuele verzamelsystemen)

Met deze markering op het product of in de productdocumentatie wordt aangegeven dat het product niet bij het normale huishoudelijke afval hoort. Om schade aan het milieu of aan de gezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u dit product te scheiden van andere soorten afval en het op een verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen.

Particuliere gebruikers kunnen voor informatie over waar en hoe ze dit product kunnen laten recyclen contact opnemen met de winkel waar ze het product hebben gekocht of met hun plaatselijke overheidsinstantie.

Zakelijke gebruikers kunnen contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden in het aankoopcontract raadplegen. Dit product mag niet samen met ander bedrijfsafval worden verwijderd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
- alleen voor Europa

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
©2008 Alle rechten voorbehouden. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Overzicht

| Functies | Onderdelen | Voorkant | Vorige | Zijkant |

Functies

01 **Het ingebouwde geheugen uitbreiden met geheugenkaarten. Opgeslagen afbeeldingen direct bekijken.**
02 **Functie voor achtergrondmuziek.**
03 **Kan gedurende bepaalde tijd zonder stroomvoorziening met de batterij worden gebruikt.**
04 **Met Mini-Monitor-functie.**
05 **Stijlvol ontwerp**

- Dankzij het hoogstaande, stijlvolle ontwerp kunt u de lijst als decoratie op uw bureau of tafel zetten.
- U kunt de lijst draaien, zodat deze zowel horizontaal als verticaal kan worden geplaatst.

| Functies | Onderdelen | Voorkant | Vorige | Zijkant |

Controleer of alle onderdelen in de verpakking zijn meegeleverd.
Als er onderdelen ontbreken, neemt u contact op met de plaatselijke dealer waar u het product hebt gekocht. Voor optionele onderdelen kunt u contact opnemen met een **servicecentrum**.
Gebruik nooit een andere stroomadapter dan de adapter die bij het product is geleverd.

Onderdelen

Digitaal fotolijstje
(Kleuren kunnen per product variëren.)

Handleiding

Snelstartgids

Garantie

Gebruikershandleiding

Kabels

Netsnoer

USB-kabel
(type A-mini B)

Stroomadapter

Voorkant

※ De vorm en kleur van het product kunnen variëren, afhankelijk van het model.

※ Dit product werkt met tiptoetsen. Als u de toets rechts op het product licht aanraakt, wordt het toetslicht ingeschakeld.

1	**[MENU] Menutoets**	Weergave van het menu linksonder in het scherm.
2	**[▲] Toets Omhoog**	Gebruiken om naar boven te verplaatsen.
3	**[◄] Toets Links**	Gebruiken om naar links te verplaatsen.
4	**[►] Toets Rechts**	Gebruiken om naar rechts te verplaatsen.
5	**[▼] Toets Omlaag**	Gebruiken om naar beneden te verplaatsen.
6	**[⏎] Toets Enter**	Gebruiken om te selecteren.
7	**[↩] Menutoets**	Terug naar het vorige menu.
8	**[⧉] Toets Diavoorstelling**	Een diavoorstelling afspelen of pauzeren. ※ Als u op de toets **[⧉]** drukt om een diavoorstelling af te spelen, worden de foto's op de locatie van de laatst afgespeelde foto afgespeeld. Als de foto's op de locatie van de laatst afgespeelde foto verwijderd zijn, dan worden ze automatisch gezocht en vervolgens in de diavoorstelling afgespeeld.

| Functies | Onderdelen | Voorkant | Vorige | Zijkant |

Vorige

※ Kleuren kunnen per product variëren.

1	**Aansluitpunt stroom**	Sluit de stroomadapter aan op deze aansluiting. Sluit het netsnoer aan op het aansluitpunt van de stroomadapter.
2	**[⏻] Aan/uit-knop**	Het product aan of uit zetten. Druk gedurende ongeveer 2 seconden op de aan/uit-knop.
3	**Voet**	U kunt het product in een horizontale of verticale stand draaien met de roterende voet.
4	**Antislip-standaard**	Hiermee wordt het product vastgehouden zodat het op gladde oppervlakken niet kan wegglijden.
5	**Onderhoudsterminal**	Deze terminal is alleen bedoeld voor onderhoud aan het product. Gebruik de terminal niet eigenhandig.
6	**Kensingtonslot**	Het Kensington-slot is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar. (Het slot dient apart aangeschaft te worden.)

Zijkant

※ Kleuren kunnen per product variëren.

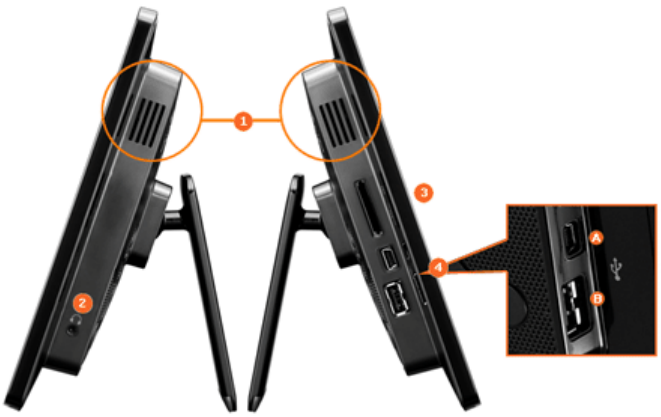

1	**Speaker**	U kunt naar geluid luisteren zonder dat een extra speaker is aangesloten.
2	**Hoofdtelefoonaansluiting**	Sluit uw hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.
3	**MEMORY CARD**	Hiermee kunt u een optionele geheugenkaart plaatsen. (Alleen voor SD/MS-kaart)

4

Hiermee kunt u met behulp van een USB-kabel een computer of extern apparaat aansluiten.

A **Upstream-aansluiting** Hiermee kunt u met behulp van een USB-kabel uw digitale fotolijstje aansluiten op de USB-aansluiting van uw computer.

※ Maak voor het aansluiten van uw digitale focards larger than 2 GB may not be supportedtolijstje op de computer via de upstream-aansluiting gebruik van de meegeleverde UBS-kabel.

B **Downstream-aansluiting** aansluiting Hiermee kunt u met behulp van een USB-kabel uw digitale fotolijstje aansluiten op een opslagapparaat met USB-ondersteuning.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
©2008 Alle rechten voorbehouden. Samsung Electronics.

Verbinding maken

| Stroom | USB | Geheugenkaart |

De stroom aansluiten

1. Sluit de adapterkabel aan op de aansluiting aan de achterzijde van het product.
2. Sluit het netsnoer aan op de stroomadapter.
3. Steek het netsnoer van het apparaat in een stopcontact.
4. Druk op de toets [⏻] om het apparaat in te schakelen.

| Stroom | USB | Geheugenkaart |

Aansluiten via USB

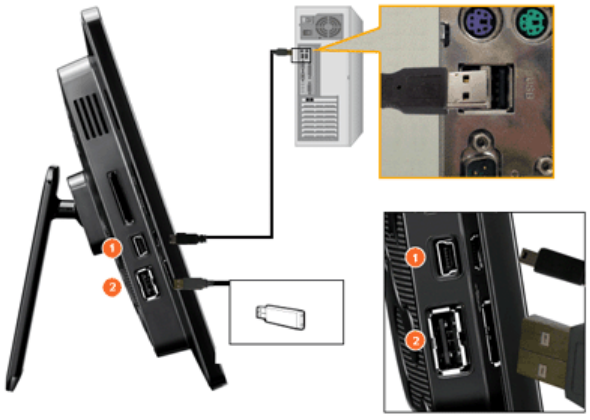

1 Upstreampoort Hiermee kunt u uw digitale fotolijst aansluiten op de computer.

※ Gebruik voor het aansluiten van uw digitale fotolijst op een computer via de upstream-aansluiting de USB-kabel die met het product is meegeleverd.

2 Downstreampoort Hiermee kunt u een extern apparaat met USB-ondersteuning aansluiten op uw digitale fotolijst.

※ Bepaalde USB-apparaten ondersteunen de product mogelijk niet.

※ Dit product ondersteunt geen USB-kaartlezers. Alleen USB-opslag wordt ondersteund.

※ De externe apparaten die zijn aangesloten op uw digitale fotolijst worden niet herkend door uw pc.

※ Gebruik voor het aansluiten van een extern apparaat op de downstreampoort de USB-kabel die bij het externe apparaat is meegeleverd.

※ Samsung stelt zich niet aansprakelijk voor defecten in externe apparatuur als gevolg van het gebruik van andere kabels dan de kabels die voor elk apparaat zijn aangegeven.

※ Bij sommige externe producten worden kabels meegeleverd die niet voldoen aan de normen voor USB-kabels. Deze kunnen defecten veroorzaken.

※ Als een extern apparaat niet normaal werkt als u het aansluit op uw digitale fotolijst, kunt u proberen het aan te sluiten op uw computer. Als het apparaat dan nog steeds niet normaal werkt, neemt u contact op met een servicecentrum voor dat externe apparaat of voor uw computer.

A Aansluiten op de upstreamaansluiting van uw digitale fotolijst.

B Sluit de kabel aan op de USB-uitgang van uw computer.

Mappenstructuur

Wanneer u dit apparaat aansluit op uw pc, wordt het apparaat weergegeven als verwijderbare schijf (E:), zoals hieronder weergegeven.
U kunt alle muzieken filmbestanden opslaan en afspelen in de volgende mappen.
U kunt indien nodig ook mappen toevoegen en verwijderen. (Wanneer u echter de volgende standaardmappen verwijderd, worden ze automatisch opnieuw gemaakt wanneer u het apparaat weer aanzet.)

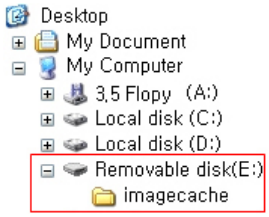

01 **imagecache** Web Photos (foto's van Windows Live Space of RSS) worden opgeslagen in overeenstemming met het resterende framegeheugen. Als u willekeurig foto's van een pc naar de afbeeldingscache-map kopieert, worden deze niet weergegeven op de digitale fotolijst.

※ De capaciteit van dit apparaat is 64 MB.
Als deze capaciteit wordt overschreden, worden er verder geen bestanden opgeslagen.

※ Zet het apparaat niet uit terwijl er bestanden worden opgeslagen, afgespeeld of verwijderd.

※ De volumenaam van de verwijderbare schijf (bijvoorbeeld E:, F:, G:) kan verschillen, afhankelijk van uw computeromgeving.

Een geheugenkaart aansluiten

1 MEMORY CARD Schuif de kaart in de richting die boven op de kaart staat aangegeven.

※ Als u de geheugenkaart verwijdert terwijl er MP3's, films of foto's worden afgespeeld, kan de werking van het product veranderen. In dat geval schakelt u het product uit en weer in.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
©2008 Alle rechten voorbehouden. Samsung Electronics.

Gebruik

※ Als gedurende tien (10) minuten niet op een toets wordt gedrukt, wordt de diavoorstelling of de klokmodus geactiveerd. Als een muziekbestand wordt afgespeeld, wordt de klokmodus geactiveerd en wordt de bestandsnaam van het muziekbestand weergegeven. U kunt zelfs overschakelen naar de klokmodus wanneer de film is gepauzeerd. In sommige gevallen kunt u overschakelen naar het scherm Filmlijst (Movie List).

※ Dit product werkt met tiptoetsen. Als u de toets rechts~~ op het product licht aanraakt, wordt het toetslicht ingeschakeld. Als het toetslicht is ingeschakeld, kunt u het product bedienen door op de toetsen te drukken.

| Gebruikershandleiding | Foto's | Muziek | Films | Klok en alarmsignalen | Instellingen |

Gebruikershandleiding

Toetsen

Menu	Beschrijving
MENU	Een menu openen of sluiten. Houd de MENU-toets langer dan vijf (5) seconden ingedrukt. De lampjes van de toetsen knipperen twee keer en de functie voor toetsvergrendeling wordt geactiveerd. Als u de functie voor toetsvergrendeling wilt uitschakelen, houdt u de MENU-toets nogmaals langer dan vijf (5) seconden ingedrukt.
▲, ▼, ◀, ▶	Door de items bladeren en waarden aanpassen.
	Een functie selecteren.
	Terugkeren naar het vorige scherm. ※ Houd deze toets (2) seconden lang ingedrukt om terug te keren naar het hoofdscherm.
	Een diavoorstelling afspelen of pauzeren. Als u op de toets [ ] drukt om een diavoorstelling af te spelen, worden de foto's op de locatie van de laatst afgespeelde foto afgespeeld. Als de foto's op de locatie van de laatst afgespeelde foto verwijderd zijn, dan worden ze automatisch gezocht en vervolgens in de diavoorstelling afgespeeld.

Scherm Statusindicaties

Weergave	Beschrijving
	Dit pictogram verschilt afhankelijk van de signaalsterkte als u verbonden bent met een netwerk. Als u geen verbinding hebt met een netwerk, wordt weergegeven.
PC	Wordt weergegeven als er een pc is aangesloten of als er een pc is die kan worden aangesloten.
	Wordt alleen weergegeven als er verbinding is met een netwerk en als er internettoegang beschikbaar is. U kunt alleen foto's van RSS of Live Space bekijken als dit pictogram wordt weergegeven.
	Wordt weergegeven wanneer een USB-apparaat is aangesloten.
	Wordt weergegeven wanneer een SD/MS-geheugenkaart is aangesloten.

Batterij-indicatoren

Weergave	Beschrijving
	Wordt weergegeven wanneer de batterij wordt gebruikt met een verbonden netsnoer en wordt opgeladen.
	Wordt weergegeven wanneer de batterij volledig is opgeladen en het netsnoer is verbonden.

	Wordt weergegeven wanneer de batterij volledig is opgeladen.
	Wordt weergegeven wanneer 25% van de batterij is opgebruikt.
	Wordt weergegeven wanneer 50% van de batterij is opgebruikt.
	Wordt weergegeven wanneer 75% van de batterij is opgebruikt.
	Wordt weergegeven wanneer 95% van de batterij is opgebruikt. Als dit gebeurt, schakelt het scherm direct over naar het hoofdscherm en knippert het batterijpictogram midden in het scherm, waarna het product wordt uitgeschakeld. U kunt geen submenu openen terwijl het pictogram voor de lege batterij knippert.

※ Het volledig opladen van een lege batterij duurt ongeveer twee (2) uur.

※ Als de batterij helemaal vol is, kan een film ongeveer dertig (30) minuten en een diavoorstelling ongeveer veertig (40) minuten lang in de standaardinstelling (volume 70, helderheid 70) worden afgespeeld.

※ Hoe lang u de batterij kunt gebruiken, hangt af van de instellingen (Helderheid, Volume, enz.).

※ Wanneer de ingebouwde batterij volledig geladen is en de verbinding met de voedingsadapter langer dan drie dagen is verbroken, raakt de ingebouwde batterij ontladen. Als de ingebouwde batterij volledig ontladen is, sluit u de voedingsadapter aan om de batterij opnieuw op te laden en stelt u de tijd opnieuw in.

※ De levensduur van de batterij vermindert naarmate u het product langer gebruikt.

※ De oplaadbare accu in dit product kan niet door de gebruiker zelf worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over vervanging.

Foto's

Als u een map selecteert

※ Als u op de menutoets drukt, wordt het menu van het geselecteerde item op het scherm weergegeven.

Menu	Beschrijving
Openen	De geselecteerde map openen.
Kopiëren	De geselecteerde map kopiëren.
Verwijderen	De geselecteerde map verwijderen.

Het menu dat wordt weergegeven als u een miniatuurweergave selecteert.

※ Als u op de menutoets drukt, wordt het menu van het geselecteerde item op het scherm weergegeven.

Menu	Submenu Beschrijving
Begin diavoorstelling	Een diavoorstelling afspelen of pauzeren.
Kopiëren	Het geselecteerde bestand kopiëren naar een ander opslagapparaat. (Wordt geactiveerd als er een opslagapparaat is aangesloten.)
Alle best. kopiëren	Alle bestanden kopiëren naar een ander opslagapparaat. (Wordt geactiveerd als er een opslagapparaat is aangesloten.)
Verwijderen	Het geselecteerde bestand verwijderen.
Alle best. wissen	Alle bestanden verwijderen.
Inst. als achtergrond (Instellen als achtergrond)	De geselecteerde foto instellen als achtergrondafbeelding voor het hoofdscherm. De modus voor de achtergrond wordt nu automatisch gewijzigd in Aangepast.

※ Wanneer u een foto vanaf een extern geheugenopslagapparaat (SD/MS, USB-geheugen) kopieert naar het Lijstgeheugen terwijl [Instellingen]-[Opties]-[Kopie lijstgeheugen] is ingesteld op [Aangepast formaat], wordt het formaat (de schermkwaliteit) van de foto automatisch verkleind voordat deze wordt opgeslagen zodat de foto passend kan worden weergegeven op het scherm van uw digitale fotolijst. De in de foto opgeslagen EXIF-informatie (camera-informatie) wordt dan verwijderd. Gebruik daarom alleen foto's die zijn opgeslagen in het Lijstgeheugen met de digitale fotolijst.

※ Het kopiëren van een groot aantal bestanden tegelijkertijd kan lang duren.

Het menu dat wordt weergegeven als u een miniatuurweergave (PC, Live Space, RSS) selecteert.

※ Als u op de menutoets drukt, wordt het menu van het geselecteerde item op het scherm weergegeven.

Menu	Submenu Beschrijving
Begin diavoorstelling	Een diavoorstelling afspelen of pauzeren.
Kopiëren	Het geselecteerde bestand kopiëren naar een ander opslagapparaat. (Wordt geactiveerd als er een opslagapparaat is aangesloten.)
Alle best. kopiëren	Alle bestanden kopiëren naar een ander opslagapparaat. (Wordt geactiveerd als er een opslagapparaat is aangesloten.)
Inst. als achtergrond (Instellen als achtergrond)	De geselecteerde foto instellen als achtergrondafbeelding voor het hoofdscherm. De modus voor de achtergrond wordt nu automatisch gewijzigd in Aangepast.
Zoekmodus	• Alle foto's, Map, Afsp.lijst (Afspeellijst), Labels, Data, Classificatie De categorie selecteren waarop de foto's worden gerangschikt. ※ [Zoekmodus] wordt alleen op een PC weergegeven.

De submenu's van een modus zijn afhankelijk van elke modus.

Menu Diavoorstelling

※ Dit product ondersteunt tot 4.000 afbeeldingen. Als er meer dan 4.000 afbeeldingen zijn, wordt de diavoorstelling niet afgespeeld voor de resterende afbeeldingen.

Menu	Submenu	Gedetailleerd menu	Beschrijving
Diavoorstelling stoppen			De diavoorstelling stilzetten of hervatten.
Dia-instellingen	Overgang	• Geen effect, Vervagen, Luik, Kruiskam, Dambord, Schuiven, Vegen, Zijde, Draaien, Circel , Rechthoeken, Diamant, Plus, Onthullen, Duwen, Trap, Willekeurig	Een afspeeleffect selecteren.
	Snelheid	• Snel, Normaal, Langzaam	Een afspeelsnelheid selecteren.
	Modus	• Alle foto's, Foto's in map, Alle foto's willekeurig, Foto's in map willek. (Foto's in map willekeurig), Eén foto herhalen	Een afspeelmodus selecteren. ※ Deze functie kan niet worden gebruikt tijdens een diavoorstelling met foto's van een PC, Live Space of RSS.
	Klok weergeven	• Uit, Aan	Hiermee wordt aangegeven of de diavoorstelling en de huidige tijd tegelijk moeten worden weergegeven.
Helderheid		• 0~100	U kunt de helderheid instellen.
Rotering			U kunt het beeldscherm roteren tot 90°, 180° en 270°.
Screen ratio [Schermratio]		• Original Fit [Oorspronkelijk aanpassen], Autom.aanp. (Automatisch aanpassen), Aanpassen aan breedte, Aanpassen aan scherm	U kunt selecteren hoe u de afmetingen van foto's voor weergave in het scherm wilt aanpassen. Original Fit [Oorspronkelijk aanpassen] - Als een foto groter is dan het scherm, wordt deze voor weergave aangepast aan het schermformaat. Autom. aanpassen (Automatisch aanpassen) - Foto's worden aangepast aan het schermformaat. Er kan horizontaal of verticaal een stuk van de foto worden afgesneden, maar het beeld wordt niet vervormd. Aanpassen aan breedte - Foto's worden aangepast aan de breedte van het scherm. Er kan horizontaal of verticaal een stuk van de foto worden afgesneden, maar het beeld wordt niet vervormd. Aanpassen aan scherm - Foto's worden aangepast aan een resolutie van 800*600. Hierbij kan het beeld vervormen.
Verwijderen			Een foto uit de diavoorstelling verwijderen. ※ Deze functie kan niet worden gebruikt tijdens een diavoorstelling met foto's van een PC, Live Space of RSS.
Inst. als achtergrond (Instellen als achtergrond)			De geselecteerde foto instellen als achtergrondafbeelding voor het hoofdscherm.
		• Aan, Uit, Muziekinstellingen	

Achtergrondmuziek	Selecteer [Aan] voor [Achtergrondmuziek]. Selecteer vervolgens [Muziekinstellingen] voor [Achtergrondmuziek] door op de toets MENU te drukken en een muziekbestand te selecteren dat is opgeslagen in het Lijstgeheugen of op een aangesloten extern geheugenapparaat. Als u het product voor het eerst gebruikt, worden de ingebouwde muziekbestanden gebruikt als achtergrondmuziek. De volgende keer dat met de toets [Diavoorstelling] en diavoorstelling wordt gestart, wordt het laatst afgespeelde muziekbestand als achtergrondmuziek afgespeeld. (De voorkeurslocatie voor muziekbestanden voor achtergrondmuziek is: 'Locatie van het laatst afgespeelde achtergrondmuziekbestand → [Lijstgeheugen] → [USB] → [SD/MS]'.

Directe functies

Menu	Beschrijving
MENU	Weergave van het menu linksonder in het scherm.
►	Het volgende bestand in de lijst openen.
◄	Het vorige bestand in de lijst openen.
▲ ▼	Het volume regelen.
	Een diavoorstelling afspelen of pauzeren.

Muziek

Het menu dat wordt weergegeven als u een lijst selecteert.

※ Als u op de menutoets drukt, wordt het menu van het geselecteerde item op het scherm weergegeven.

Menu	Submenu Beschrijving
Muziek afspelen	Een bestand afspelen.
Weergavemodus	• All Music Files [Alle muziekbestanden], Music Files in Folder [Muziekbestanden in map], Shuffle all Music Files [Alle muziekbestanden willekeurig], Shuffle Music Files in Folder [Muziekbestanden in map willekeurig], Repeat Music file [Muziekbestand herhalen] Een afspeelmodus selecteren.
Kopiëren	Het geselecteerde bestand kopiëren naar een ander opslagapparaat.
Alle best. kopiëren	Alle bestanden kopiëren naar een ander opslagapparaat.
Verwijderen	Het geselecteerde bestand verwijderen.
Alle best. wissen	Alle bestanden verwijderen.

Het menu dat wordt weergegeven bij het afspelen van muziek.

※ Als u op de menutoets drukt, wordt het menu van het geselecteerde item op het scherm weergegeven.

Menu	Submenu Beschrijving
Weergavemodus	◆ All Music Files [Alle muziekbestanden], Music Files in Folder [Muziekbestanden in map], Shuffle all Music Files [Alle muziekbestanden willekeurig], Shuffle Music Files in Folder [Muziekbestanden in map willekeurig], Repeat Music file [Muziekbestand herhalen] Een afspeelmodus selecteren.

Directe functies

Menu	Beschrijving
MENU	Weergave van het menu linksonder in het scherm.
▶	Het volgende bestand in de lijst openen. Als u deze toets lang ingedrukt houdt, wordt de functie vooruitspoelen geactiveerd.
◀	Het vorige bestand in de lijst openen. Als u deze toets lang ingedrukt houdt, wordt de functie terugspoelen geactiveerd.
▲ ▼	Het volume regelen.
	Een bestand afspelen of pauzeren.
	Diavoorstelling starten.

Films

Het menu dat wordt weergegeven als u een lijst selecteert.

※ Als u op de menutoets drukt, wordt het menu van het geselecteerde item op het scherm weergegeven.

Menu	Submenu Beschrijving
Weergavemodus	◆ Alle films, Films in map, Alle films willekeurig, Films in map willek. , Eén film herhalen Een afspeelmodus selecteren.

Kopiëren	Het geselecteerde bestand kopiëren naar een ander opslagapparaat.
Alle best. kopiëren	Alle bestanden kopiëren naar een ander opslagapparaat.
Verwijderen	Het geselecteerde bestand verwijderen.
Alle best. wissen	Alle bestanden verwijderen.

Het menu dat wordt weergegeven bij het afspelen van een film.

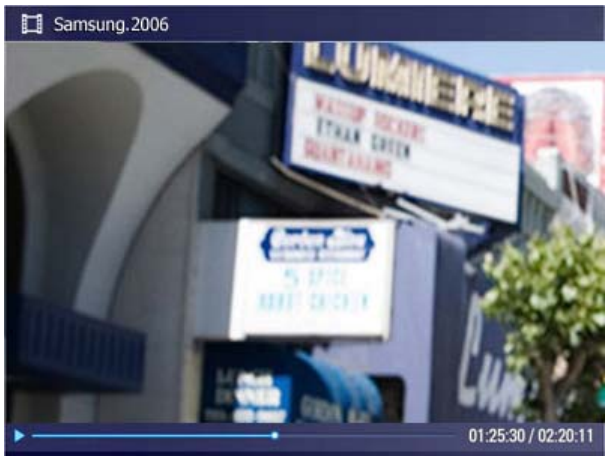

※ Als u op de menutoets drukt, wordt het menu van het geselecteerde item op het scherm weergegeven.

Menu	Submenu Beschrijving
Weergavemodus	• Alle films, Films in map, Alle films willekeurig, Films in map willek. , Eén film herhalen Een afspeelmodus selecteren.
Helderheid	• 0~100 U kunt de helderheid instellen.

Directe functies

Menu	Beschrijving
MENU	Weergave van het menu linksonder in het scherm.
▶	Het volgende bestand in de lijst openen. Als u deze toets lang ingedrukt houdt, wordt de functie vooruitspoelen geactiveerd.
◀	Het vorige bestand in de lijst openen. Als u deze toets lang ingedrukt houdt, wordt de functie terugspoelen geactiveerd.
▲ ▼	Het volume regelen.
	Een bestand afspelen of pauzeren.
	Diavoorstelling starten.

Klok en alarmsignalen

Menu	Submenu	Gedetailleerd menu	Beschrijving
Datum en tijd			• Maand, Datum, Jaar, Uur, Min, am/pm (als de Tijdnotatie is ingesteld op 12-uurs). Maand, Datum, Jaar, Uur, Min (als de Tijdnotatie is ingesteld op 24-uurs). De huidige datum en tijd instellen.
Tijdzone			U kunt een tijdzone selecteren.
Zomertijd			• Uit, Aan U kunt de zomertijd in- of uitschakelen.
Update internettijd			• Auto, Handmatig, Tijd nu bijwerken U kunt aangeven of u de systeemtijd van uw digitale fotolijst wilt bijwerken met de tijdinformatie die via internet wordt ontvangen.
Tijdnotatie			• 12-uurs, 24-uurs Voor de Tijdnotatie kunt u kiezen tussen 12-uurs en 24-uurs. Als u 24-uurs selecteert, wordt am/pm niet weergegeven.
Datumnotatie			• YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY U kunt selecteren in welke notatie de datum wordt weergegeven.
Kloktype			• Analoog, Digitaal, Klok en agenda U kunt het type klok selecteren.
Alarm	Activering	• Ja, Nee	
	Tijd inst. (Tijd instellen)	• Handmatig, Na 10 min., Na 20 min., Na 30 min.	
	Uur	• 1~12	
	Min	• 00~59	
	am/pm	• am, pm	
	Herhalen	• Eenmaal, Za ~ Zo, Ma ~ Za, Ma ~ Vr, Dagelijks	
	Geluid	• Geluid 1, Geluid 2, Geluid 3	
	Volume	• 0~100	
			U kunt een alarm instellen.

Instellingen

Instellingen

Menu	Submenu	Gedetailleerd menu	Beschrijving
Netwerk	Netwerkinstellingen		Het netwerk instellen. De netwerkinformatie die u instelt, wordt onder aan het scherm weergegeven.

	Proxy vereist	Ja, Nee

U kunt instellen of een proxyserver moet worden gebruikt.

	Taalkeuze	English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어

U kunt de taal voor het product instellen.

	Helderheid	0~100

De helderheid van het scherm aanpassen.

	Automatische rotering	Uit, Aan

Uit : Als u de lijst tijdens een diavertoning op zijn kant zet, wordt het beeld niet gedraaid, ook al detecteert de sensor de verandering wel.
Aan : Als u de lijst op zijn kant zet, detecteert de sensor de verandering en wordt het beeld automatisch gedraaid.

Opties	Toetsgeluid	Uit, Laag, Middel, Hoog

U kunt het toetsgeluid dat wordt weergegeven wanneer u het product bedient, in- of uitschakelen.

	Volume	0~100

Het volume regelen.

	Kopie lijstgeheugen	Origineel formaat, Aangepast formaat

Wanneer u een foto vanaf een extern geheugenopslagapparaat (SD/MS, USB-geheugen) kopieert naar het Lijstgeheugen terwijl [Instellingen]-[Opties]-[Kopie lijstgeheugen] is ingesteld op [Aangepast formaat], wordt het formaat (de schermkwaliteit) van de foto automatisch verkleind voordat deze wordt opgeslagen zodat de foto passend kan worden weergegeven op het scherm van uw digitale fotolijst. De in de foto opgeslagen EXIF-informatie (camera-informatie) wordt dan verwijderd. Gebruik daarom alleen foto's die zijn opgeslagen in het Lijstgeheugen met de digitale fotolijst.

	Startmodus	Start, Laatste modus, Diavoorstelling

U kunt instellen welk scherm als eerste wordt weergegeven als het product wordt ingeschakeld.

	Screen Saver	Diavoorstelling, Klok

U kunt het type schermbeveiliging selecteren.
Als gedurende tien (10) minuten niet op een toets wordt gedrukt, wordt de schermbeveiliging geactiveerd.

	OSD-kleurthema	Violette stijl, Blauwe stijl, Groene stijl, Oranje stijl

U kunt een kleurthema selecteren voor de achtergrond van het schermmenu.
Het standaard kleurthema is Blauwe stijl.

Voorkeuren	Startachtergrond	Standaard, Aangepast

U kunt de schermachtergrond van het hoofdmenu instellen.

	Automatisch beeld aan/uit	Activering, Uur, Min, am/pm, Herhalen

Als de [Uit-tijd] wordt bereikt, worden alle andere bewerkingen gestaakt en wordt het scherm uitgeschakeld.
Als de [Aan-tijd] wordt bereikt, wordt het scherm ingeschakeld en wordt de laatste werkingsstatus actief.
Als het scherm wordt uitgeschakeld als de [Uit-tijd] is bereikt, kan dit door op een willekeurige toets te drukken, behalve de Aan/uit-toets, weer worden ingeschakeld.

※ Als het product wordt gebruikt als een Mini-Monitor of een apparaat voor massa-opslag dat met een USB-kabel op de pc is aangesloten, wordt het scherm niet uitgeschakeld als de Uit-tijd wordt bereikt.

	Firmware-update	U kunt het product bijwerken met behulp van een USB-geheugenstick of een geheugenkaart (SD/MS). Ga voor de nieuwste firmware naar **www.samsung.com**.
Update/Reset	Instellingen terugzetten	Ja, Nee

Initialiseert de instellingen, behalve tijd- en netwerkinstellingen.

	Productinformatie	Model, Firmwareversie, Copyright

U kunt de informatie over uw product bekijken.

Webconfiguratie

01 Maak via Internet Explorer verbinding met het adres (URL) in het item [Webconfiguratie-adres] op de pagina [Instellingen]-[Netwerk] van de digitale fotolijst.

02 Als er verbinding is, wordt er een welkomstscherm weergegeven.
Voer het wachtwoord uit het item [Webconfiguratiewachtwoord] op de pagina [Instellingen]-[Netwerk] van de digitale fotolijst in in het item [Wachtwoord] op de welkomstpagina. Klik vervolgens op de toets [sign in].

Submenu

Bovenste menu	Beschrijving
Welkom!	• Wachtw. Voer het wachtwoord in dat wordt vermeld in **Management Password**. Onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters.
Fotolijst	• Wordt afgespeeld U kunt zien welke foto's op dat moment worden weergegeven in de diavoorstelling.
Webfoto's	• Fotofeeds, Foto's van Windows Live Spaces U kunt adressen van websites voor het ophalen van foto's toevoegen of verwijderen.
Opslag	• Fotofeeds, Foto's van Windows Live Spaces U kunt de grootte van de foto's die zich bevinden op de adressen die worden vermeld in Webfoto's controleren.
Instellingen	• Basis, Beheerwachtwoord, Datum en tijd, Netwerkinstellingen U kunt de productnaam, het beheerderswachtwoord, de tijd, de proxyserver voor het netwerk, enzovoor invoeren en wijzigen.
Help	Het Help-gedeelte weergeven voor de Samsung Photo Frame Webconfiguratie.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
©2008 Alle rechten voorbehouden. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Toepassingen

- Oorspronkelijke instellingen
- Instellingen voor het delen van foto's op uw pc - configuratie van Windows Vista
- Instellingen voor het delen van foto's op uw pc - configuratie van de fotolijst
- Foto's bekijken vanuit Windows Live Space
- Foto's bekijken via RSS
- Rating en Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) voor foto's op een pc instellen
- Ik wil de firmware bijwerken.
- Ik wil een monitor aansluiten met het programma Mini-Monitor.

Oorspronkelijke instellingen

※ Om de functie tot draadloos delen van dit product te kunnen gebruiken, moet Windows Vista op uw computer geïnstalleerd zijn en moet er een draadloos LAN-toegangspoort in de buurt zijn.

Windows XP

01 **Windows Media Player 11** of later moet zijn geïnstalleerd.

02 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**
: Met dit programma kunt u de beoordelingen van de foto's op uw digitale fotolijst via uw pc wijzigen.

03 Aanbevelingen bij het gebruik van de digitale fotolijst: Internet Explorer 7.0 of hoger

1. Choose Your Language

Zet uw digitale fotolijst aan en kies een taal.
U kunt de taal wijzigen via Instellingen -> Taalkeuze.

2. Wi-Fi-netwerk gebruiken?

Geef aan of u een netwerk wilt gebruiken.

3. Kies uw toegangspunt

De lijst toegangspunten wordt weergegeven. Selecteer de gewenste SSID waarmee u verbinding wilt maken in het scherm [Kies uw toegangspunt]. Als de gewenste SSID niet wordt weergegeven, vernieuwt u de SSID-lijst door op [Vernieuwen] te drukken en de SSID te selecteren.

4. Computer kiezen

De lijst pc's wordt weergegeven. Als de gewenste pc niet in de lijst staat, vernieuwt u de pc-lijst door op [Vernieuwen] te drukken en de pc te selecteren.

5. Voltooien

Het geselecteerde netwerk en de pc worden weergegeven. U kunt een menu selecteren als u de bewerking hebt voltooid.

※ Zorg dat de instellingen zijn geconfigureerd zoals hieronder wordt aangegeven.
Als de instellingen anders zijn, wordt uw pc mogelijk niet weergegeven in de lijst of kunt u er mogelijk geen verbinding mee maken.

- In Vista, selecteert u Configuratiescherm > Netwerkcentrum > Aanpassen.
- Selecteer Digital Photo Frame in de lijst Media delen in Windows Media Player > Bibliotheek. Controleer of deze is ingesteld op Toestaan.

Instellingen voor het delen van foto's op uw pc - configuratie van Windows Vista

01 Foto's toevoegen aan de bibliotheek

01 Start Windows Media Player.

02 Klik op de tab [Library] bovenaan.

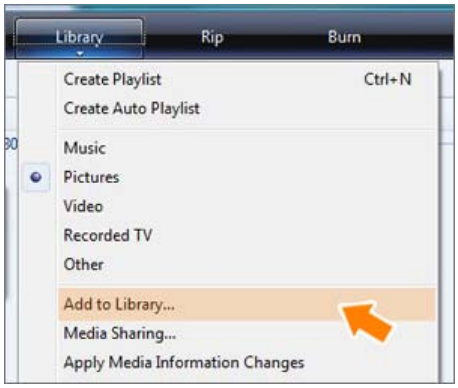

03 Klik op [Add To Library] op het tabblad [Library].

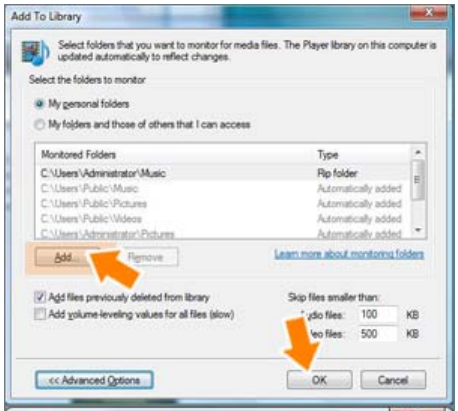
Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.
Select the folders to monitor
My personal folders
My folders and those of others that I can access
Monitored Folders
Type
C:\Users\Administrator\Music
Rip folder
Add...
Remove
Learn more about monitoring folders
Add files previously deleted from library
Add volume leveling values for all files (slow)
Skip files smaller than:
100 KB
500 KB
<< Advanced Options
OK
Cancel

04 KIes in het venster [Add To Library] de optie [My personal folders] in het gedeelte [Select the folders to monitor], selecteer de map waarin de foto's zich bevinden en klik op [Add].

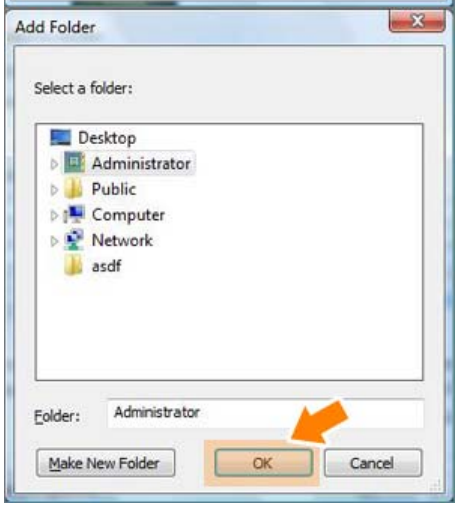

Selecteer de map die u wilt delen en klik op [OK] om deze te delen.

05 Op het moment dat u klikt op [OK] wordt het venster [Add To Library] gesloten en wordt [Add to Library by Searching Computer] weergegeven. Wacht totdat de bewerking is voltooid en klik vervolgens op [Sluiten].

02 Gedeelte foto's controleren

01 Stel in de Windows Media Player de categorie, onder het symbool [,] linksbovenaan, in op [Picture].

02 In het gedeelte [Library] selecteert u de instellingen voor recent toegevoegd, alle afbeeldingen, trefwoorden, datum van opname, beoordeling of map en controleert u of de toegevoegde foto's in de bibliotheek aanwezig zijn.

03 Instellingen voor geaccepteerde verbindingen vanaf uw fotolijst delen

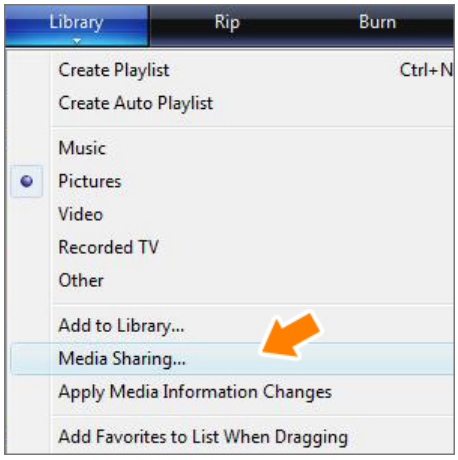

01 Klik op het tabblad [Library] op [Media Sharing].

Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on you
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that oth sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devi
find your shared media.
How does sharing change firewall settings?

02 Selecteer in het venster [Media Sharing] de optie [Share my media] onder [Sharing Settings].

Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on your network
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that others are sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devices that you allow can find your shared media.
Networking...
How does sharing change firewall settings?
OK
Cancel

03 Als bij [Available device] in het venster [Library Sharing] geen apparaat wordt vermeld, gaat u verder met stap 4. Als dat wel het geval is, gaat u verder met stap 5.

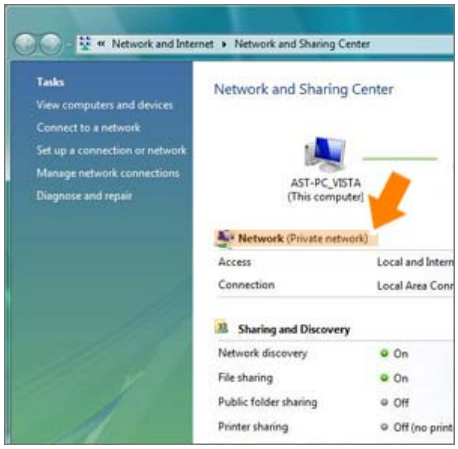

04 Klik in het venster [Library Sharing] op [Networking] en controleer of het huidige netwerk is ingesteld op [Private network]. Zo niet, stelt u het in op [Private Network].

05 Als uw netwerk een particulier netwerk is, worden de lijst [Available Device] en de knop [Settings] in het venster [Library Sharing] weergegeven.

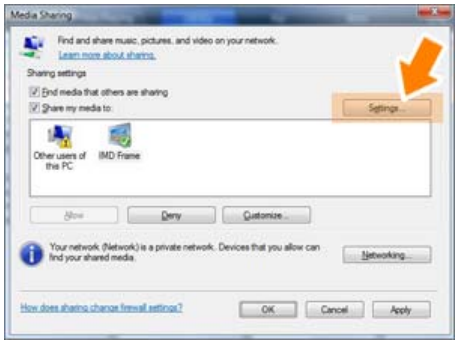

06 Klik in het venster [Library Sharing] op [Settings]. Het venster [Library Sharing-Default Settings] verschijnt.

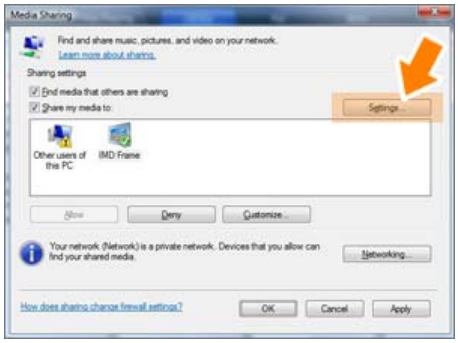

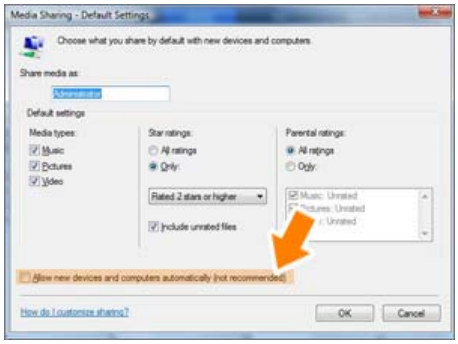

07 In het venster [Library Sharing-Default Settings] stelt u in het gedeelte [Default Settings] de instelling [Media Type] in op [Picture] en de instellingen [Star ratings] en [Parental ratings] op [All ratings] of de gewenste beoordeling. Als u een apparaat of computer wilt toevoegen die automatisch een verbinding maakt met de bibliotheek of de lijst, selecteert u de optie [Add new devices and computers automatically].

※ Bij het delen via een pc kunnen alleen foto's worden verzonden.

Instellingen voor het delen van foto's op uw pc - configuratie van de fotolijst

01 Netwerkverbindingen controleren

01 Controleer of het pictogram Netwerk wordt weergegeven, linksbovenaan op het hoofdscherm.

02 Als het pictogram Netwerk wordt weergegeven, gaat u verder naar het gedeelte **Computerverbindingen controleren** hieronder. Als het niet wordt weergegeven, gaat u naar [Settings]-[Network]-[Netwerkinstellingen].

03 In het venster [Kies uw toegangspunt] en selecteer de SSID waarmee u een verbinding wilt maken vanaf uw digitale fotolijst. Als geen beschikbare SSID wordt weergegeven, klikt u op [Vernieuwen] om de lijst bij te werken.

Een venster voor het invoeren van wachtwoorden wordt weergegeven als u dit selecteert en SSID versleuteld is. U kunt alleen worden verbonden met het netwerk als u het juiste wachtwoord opgeeft.

02 Computerverbindingen controleren

01 De lijst pc's wordt weergegeven. Als de gewenste pc niet in de lijst staat, vernieuwt u de pc-lijst door op [Vernieuwen] te drukken en de pc te selecteren.

02 Het geconfigureerde netwerk en de computer worden weergegeven. U kunt een menu selecteren zodra het voltooiingsvenster wordt weergegeven.

Foto's bekijken vanuit Windows Live Space

01 Windows Live Space controleren en foto's uploaden

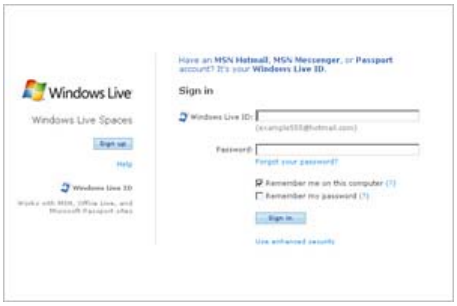

01 Als u nog geen MSN-account (MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport) hebt, moet u er een maken. Ga naar Windows Live Space (http://spaces.live.com/) en meld u aan met uw MSN-account.

02 Als u daar nog geen space hebt, maakt u deze en gaat u er binnen.

03 Schakel in uw space over naar de bewerkmodus. Voeg albums en foto's toe door in de categorie Foto's op Toevoegen te klikken.

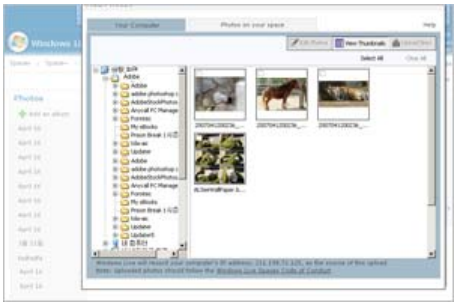

02 De webconfiguratie instellen

01 Maak verbinding met het adres (URL) in het item [Webconfiguratie-adres] op de pagina [Instellingen]-[Netwerk] van de digitale fotolijst met Internet Explorer.

02 Een welkomstscherm wordt weergegeven als er verbinding is. Voer het wachtwoord in in het item [Webconfiguratiewachtwoord] op de pagina [Instellingen]-[Netwerk] van de digitale fotolijst in het item [Wachtw.] op de pagina Welkom!. Klik op [aanm.].

※ U kunt het wachtwoord veranderen (standaard: Admin) in de instellingen van de webconfiguratie van Samsung PhotoFrame.

03 Klik op het scherm Samsung Photo Frame Web Configuration op de tab [Web Photos] en voeg het adres van de space toe (als het bijvoorbeeld 'http://test.space.live.com' is, hoeft u alleen 'test' te typen) in het URL-invoervak van de lijst Photos From Windows Live Spaces en klik op [Toevoegen].

03 Uw Space-fotos controleren op uw digitale fotolijst

01 Controleer eerst de netwerkverbindingen. (Zie Foto's gedeeld in Windows Vista bekijken op uw digitale fotolijst - Wat u moet doen op uw digitale fotolijst - Netwerkverbindingen controleren.)

02 Ga op het hoofdscherm van uw digitale fotolijst naar [Photo]-[Windows Live Space]. Er wordt een lijst weergegeven van de spaces die u hebt toegevoegd aan de webconfiguratie.

03 Selecteer een space. Er wordt een lijst weergegeven van de albums in de geselecteerde ruimte. Selecteer een album. De miniaturen van de foto's in het geselecteerde album worden aan de rechterkant getoond.

Foto's bekijken via RSS

01 Een RSS-adres verkrijgen

01 Ga naar de pagina Web Photos, gevolgd door de beschrijving in het gedeelte Instellingen webconfiguratie voor Windows Live Space. Klik op [Web Photo]-[Photo Feeds] voor het venster van invoer voor RSS. In het invoervenster voor RSS geeft u het RSS-adres op en klikt u op [Add].

Wat is een RSS-adres?
Dit is het adres dat wordt weergegeven in het adresvak van de webpagina (XML) die wordt weergegeven wanneer u op het pictogram FEED klikt op een RSS-servicesite waar foto's kunnen worden geüpload.

02 De foto's van een RSS controleren op uw digitale fotolijst

01 Ga op het hoofdscherm van uw digitale fotolijst naar [Photo]-[RSS and Web Feeds]. Er wordt een lijst weergegeven van de feeds die u hebt toegevoegd aan de webconfiguratie.

02 Selecteer een feed in de lijst. Aan de rechterkant worden miniaturen weergegeven van de foto's in de geselecteerde feed.

Rating en Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) voor foto's op een pc instellen

01 Windows VISTA

01 Klik op Start - Alle programma's - Windows Photo Gallery om Windows Photo Gallery te starten.

02 Als u boven in het scherm Windows Photo Gallery de optie Info selecteert, wordt rechts het deelvenster met fotogegevens weergegeven.

03 Selecteer een foto en wijzig rechts in het deelvenster met gegevens de Rating of Tags.

02 Windows XP

01 Klik op Start - Alle programma's - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

02 Het venster Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library wordt geopend.

03 Selecteer een foto en configureer onder in het scherm de Rating en Labels voor de geselecteerde foto.

Ik wil de firmware bijwerken.

01 Voorbereidingen

01 Digitale fotolijst

02 Bestand voor firmware-update.

03 USB-geheugenkaart of externe geheugenapparaten (SD/MS, USB)

※ Ga naar **www.samsung.com** voor de recentste firmware-update.

02 De USB-geheugenkaart op de pc aansluiten

01 Wanneer u klaar bent, sluit u de USB-geheugenkaart aan op uw pc.

02 Kopieer het gedownloade bestand voor de firmware-update naar de USB-geheugenkaart.

※ (Zorg ervoor dat u het bestand in de hoofdmap van de geheugenkaart zet.)

03 De USB-geheugenkaart op de digitale fotolijst aansluiten

01 Verwijder de USB-geheugenkaart van uw pc en sluit deze aan op uw digitale fotolijst.

※ Schakel de digitale fotolijst in wanneer het uit staat.

04 Bijwerken

01 Selecteer **Firmware Update (Firmware-update)** onder **Settings (Instellingen)**.

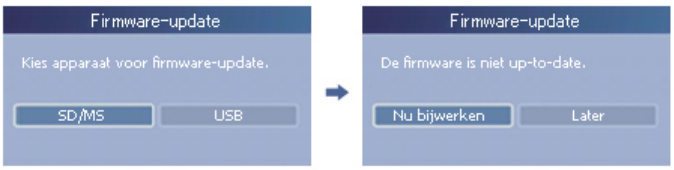

02 Na het opstarten zet u uw digitale fotolijst uit, verwijdert u de USB-geheugenkaart en zet u de fotolijst weer aan voor maximale veiligheid.

※ Verwijder de USB-geheugenkaart niet tijdens het bijwerken.
Druk niet op toetsen tijdens het bijwerken.
Plaats tijdens het bijwerken geen andere kaarten.
Schakel uw digitale fotolijst niet uit tijdens het bijwerken.
U kunt controleren of het bijwerken gelukt is door te kijken of de versie van de firmware van uw digitale fotolijst gelijk is aan de versie van de firmware-update.

I want to connect to a monitor by using Mini-Monitor program.

Met digitale fotolijstje kunt u niet alleen van uw foto's genieten, maar beschikt u ook over een extra Mini-Monitor-functie. De Mini-Monitor is een functie waarmee u het digitale fotolijstje als hulpmonitor kunt gebruiken. Het gebruik is eenvoudig. U hoeft het digitale fotolijstje alleen op uw computer aan te sluiten met een USB-kabel. Met deze functie kunt u efficiënter met uw computer werken, doordat u een extra monitor hebt. Als u uw digitale fotolijstje wilt gebruiken als een Mini-Monitor, moet u eerst het programma Frame Manager installeren. (U kunt echter slechts één digitaal fotolijstje als Mini-Monitor gebruiken.)

Frame Manager installeren

Gebruikershandleiding Frame Manager

De digitale fotolijst als Mini-Monitor gebruiken.
De digitale fotolijst gebruiken voor Mass Storage.
De huidige modus wijzigen
De helderheid aanpassen
De firmware bijwerken

※ System Requirements

- **Besturingssysteem**: Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Snelheid systeemprocessor : 1.5 GHz
- **USB**: USB 2.0-hostcontroller
- **RAM**: 256 MB of meer

※ Waarschuwing

1. Bij gebruik van Windows XP moet Service Pack 2 zijn geïnstalleerd.
   Het werkt mogelijk niet op een ander besturingssysteem dan Windows XP SP2. We zijn niet aansprakelijk voor problemen die zich kunnen voordoen bij installatie op een ander besturingssysteem dan Windows XP SP2.
2. U kunt het beste een processor van minimaal 2,4 GHz gebruiken.
   Uw digitale fotolijst werkt mogelijk niet normaal wanneer uw computer een lagere configuratie heeft dan die wordt aanbevolen.
3. Installeer alleen zoals voorgeschreven in de installatiehandleiding.
4. Gebruik de Mini-Monitor niet als primair beeldscherm.
   We zijn niet aansprakelijk voor problemen die zich kunnen voordoen wanneer u zich niet aan de aanwijzingen houdt.
   Bij gebruik als primair beeldscherm, is het beeld mogelijk leeg.
5. Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
6. Wanneer u uw digitale fotolijst gebruikt als Mini-Monitor, zijn alle knoppen, behalve de Aan/Uit-knop, uitgeschakeld.
7. Sleep de programma's die u gebruikt en weergegeven hebt op de Mini-Monitor naar het primaire beeldscherm nadat u deze gebruikt hebt.
8. Bij bepaalde videokaarten functioneert de Mini-Monitor mogelijk niet naar behoren. Stel in zo'n geval Hardwareversnelling in op Geen.
   ※ Hardwareversnelling instellen op Geen: Klik met de rechtermuisknop op Bureaublad en selecteer Eigenschappen in het menu dat verschijnt. Het venster Eigenschappen beeldscherm wordt weergegeven. Klik op het tabblad Instellingen > Geavanceerd > Problemen oplossen. Zet de schuifbalk
9. U kunt het Aero-effect van Windows Vista niet gebruiken terwijl u de Mini-Monitor gebruikt.
10. Sommige films kunnen niet door Windows Vista worden afgespeeld wanneer de Mini-Monitor wordt gebruikt.
11. Als het stuurprogramma van de videokaart is bijgewerkt terwijl Frame Manager al is geïnstalleerd, werkt de Mini-Monitor-functie mogelijk niet naar behoren. Verwijder in dat geval Frame Manager en installeer het programma opnieuw.
12. Als de rotatiefunctie van Frame Manager wordt gebruikt, kan de huidige locatie-instelling van Mini-Monitor worden gewijzigd. Zelfs als de rotatiefunctie wordt gebruikt,wordt het scherm niet als roterend weergegeven in het venster [Instellingen van beeldscherm].

※ Limitation and Recommendation (Beperking en aanbeveling)

- Limitation (Beperking): hardwarevideoversnelling zoals DirectX of OpenGL wordt niet ondersteund op het Mini-monitor-scherm, omdat de standaard CPU hiervoor een videoprocessor moet emuleren, wat niet wordt aanbevolen. Mediaspelers die gebruikmaken van DirectX functioneren niet goed op een Mini-monitor-scherm.
  > Voorbeeld: GOM-speler, VLC-speler

- Recommedation (Aanbeveling): maak geen gebruik van DirectX of openGL-toepassingen op Mini-monitor-schermen.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
©2008 Alle rechten voorbehouden. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Specificaties

| Specificaties | Ondersteunde bestanden |

Specificaties

Items		Specificaties
Modelnaam		SPF-85V, SPF-86V
Paneel	Type	8" (20 cm) TFT
	Resolutie	800 x 600
	Contrastverhouding	400 : 1
	Interface	Digitaal 6-bits
Ondersteunde indelingen	Foto's	Maximale JPEG-afbeeldingsresolutie: 3200x2400 (8Mb) (progressief,CMYK JPEG wordt niet ondersteund.)
	Video	MPEG4 : Advanced Simple Profile(ASP), Audio(MP3), 4Mbps WMV : 720x480, Audio(WMA), 2.5Mbps
	Muziek	MP3 : 8~48KHz, 8~320Kbps WMA : 8~48KHz, 8~320Kbps
Intern geheugen		64 MB
Network		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps WEP : Open (64bit, 128bit) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES
USB		USB 2.0 (Upstream (host) x 1, downstream (slave) x 1)
Geheugenkaart		2 in 1(SD≤4 GB / MS≤4 GB) ※ SDHC (High-Capacity)-kaarten worden niet ondersteund.
Stroom	Beoordeling	Externe voedingsadapter r (12V, 2A, 24W)
	Accu	7.4V 770mAH
	Verbruik	minder dan 10W (Aber 12 W zum Laden der Batterie) uitgeschakeld: minder dan 1 W(Zelfs na uitschakeling wordt mogelijk nog tot 10 W verbruikt wanneer de accu wordt opgeladen.)

Geluid	1 W + 1 W (stereo), hoofdtelefoon
Afmetingen (B x D x H)	228 x 187.5 x 46 mm
Gewicht	785 g

※ **Het productontwerp kan per model verschillen en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de prestaties van het product.**

Apparaat van klasse B (Informatie-communicatieapparatuur voor thuisgebruik)
Dit apparaat voldoet aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit voor thuisgebruik en kan overal worden gebruikt, inclusief woongebieden. (Een apparaat van klasse B straalt minder elektromagnetische golven uit dan een apparaat van klasse A.)

Ondersteunde bestanden

- De digitale fotolijst maakt gebruik van de volgende modules:
  WinCE 5.0
  Voor meer informatie kunt u de volgende websites bezoeken:
  RMI Alchemy Developer ondersteuningssite(**http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf**)

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
©2008 Alle rechten voorbehouden. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Problemen oplossen

| Problemen oplossen | Terminologie | Servicecentra |

Problemen oplossen

In dit gedeelte vindt u oplossingen voor diverse problemen die gebruikers van de digitale fotolijst kunnen tegenkomen. Kijk als u een probleem hebt eerst in de onderstaande lijst. Als u uw probleem vindt, volgt u de voorgestelde handeling. Als het probleem hiermee niet is verholpen, kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Symptomen	Oorzaken en oplossingen
Het product wordt niet ingeschakeld.	• Controleer de verbinding tussen de adapterkabel en de aansluiting van het product.
Na het inschakelen duurt het lang voordat er een afbeelding wordt weergegeven. Het overschakelen naar een nieuwe foto duurt lang.	• Als er sprake is van een hoge resolutie of een groot bestand, kan de foto langzaam op het scherm worden weergegeven.
Ik heb een extern apparaat aangesloten, maar het werkt niet.	• Controleer de kabelverbindingen tussen het product en het externe apparaat. • Het USB-apparaat moet Windows CE 5.0 ondersteunen. Controleer of uw USB-apparaat Windows CE 5.0 ondersteunt.
Mijn Lijstgeheugen is nog niet vol, maar ik kan geen foto's meer kopiëren.	• Maak een map in het Lijstgeheugen en kopieer uw foto's naar die map.
De schermkleur is te zwak of te donker.	• Pas de helderheid aan onder Instellingen.
Een staande foto wordt naar een liggende positie gedraaid.	• Controleer onder [Instellingen-Opties] of [Auto Fit Portrait Photo] (Staande foto automatisch aanpassen) is ingeschakeld.
Er wordt niet automatisch een diavoorstelling afgespeeld.	• Stel [Startmodus] onder [Instellingen-Voorkeur] in op [Diavoorstelling].
Bij het afspelen van een film wordt het beeld wel weergegeven, maar er is geen geluid.	• Het beeld wordt niet weergegeven omdat de videocodec van het bestand niet wordt ondersteund. De codecs MPEG4 en WMV9 worden ondersteund.
Alleen het geluid van de film wordt afgespeeld; het scherm is leeg.	• Wijzig het volume. Controleer of het bestand geluidsinformatie bevat.
Automatisch aan en Automatisch uit werken niet.	• Als de functies Automatisch aan en Automatisch uit op dezelfde tijd zijn ingeschakeld, werken ze niet. Controleer de tijdinstellingen.
Het [Toetsgeluid] staat Aan maar het bedienen van toetsen maakt geen geluid.	• Het toetsgeluid is niet hoorbaar als er [Achtergrondmuziek, Muziek of een Filmbestand] wordt afgespeeld.
	• Controleer of het toegangspunt waarmee uw digitale fotolijst is verbonden toegang heeft tot internet.

Mijn digitale fotolijst accepteert een foto van internet niet.	Het maximaal toegestane formaat van een internetfoto is 4,2 Mb. (Het maximumformaat voor bestanden is 8,5 Mb.) Alleen JPEG-bestanden zijn via internet en feeds beschikbaar (met een resolutie van meer dan 400X240 pixels).
Ik heb geprobeerd de beoordeling van een afbeelding in Windows Media Player te wijzigen, maar hij verandert niet.	• Schakel na het wijzigen van een beoordeling Windows Media Player uit en weer in.
Ik heb geprobeerd de naam van mijn digitale fotolijst te wijzigen, maar hij verandert niet.	• Verwijder het product uit Windows Media Player (Bibliotheek/Media delen) en start de digitale fotolijst en de computer opnieuw op.
Ik kan geen verbinding maken tussen mijn digitale fotolijst en Windows Media Player op mijn pc.	• Controleer of uw digitale fotolijst en uw pc verbonden zijn met hetzelfde toegangspunt (AP). • Vista: Controleer of [Configuratiescherm/Netwerkcentrum/Aanpassen/Locatietype/Persoonlijk] geselecteerd is. • Vista/XP: Selecteer de digitale fotolijst onder [Bibliotheek/Media delen] in [Windows Media Player] en controleer of deze staat ingesteld op [Toestaan].
Het pictogram FrameManager wordt niet weergegeven.	• Controleer of het programma FrameManager is geïnstalleerd. • Selecteer Start- Programma's - Samsung - FrameManager om FrameManager opnieuw te starten. • Start de computer opnieuw op.
Ik heb op een toets gedrukt, maar er gebeurt niets.	• Controleer of de functie voor toetsvergrendeling is geactiveerd. • Als u de MENU-toets langer dan vijf (5) seconden ingedrukt houdt, wordt de functie voor toetsvergrendeling geactiveerd. Als u vervolgens op een toets drukt, werkt deze niet. • Als u de functie voor toetsvergrendeling wilt uitschakelen, houdt u de MENU-toets nogmaals langer dan vijf (5) seconden ingedrukt.

Terminologie

Voorwaarden	Beschrijving
MPEG4 (Motion Picture Expert Group 4)	• MPEG4 is een compressietechnologie voor beeldcommunicatie die implementatie van bidirectionele multimedia mogelijk maakt. Deze technologie is ontwikkeld om het mogelijk te maken bewegende beelden te verzenden via verbindingen met een lage snelheid op internet en via mobiele communicatie. De technologie wordt veel gebruikt op pc's, televisies en mobiele telefoons. Een videobestand in de MPEG4-indeling wordt een MPG- of MPEG-bestand genoemd.
WMV9 (Window Media Video9)	• Een videocodec in MPEG4-indeling, ontwikkeld door Microsoft.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	• MP3 is een technologie voor geluidscompressie van hoge kwaliteit. Het geluid wordt 50 maal zo sterk gecomprimeerd als op cd. Omdat deze technologie een hoge kwaliteit biedt bij een sterke compressie, wordt het veel gebruikt op internet en voor FM-radio-uitzendingen. Een geluidsbestand in de bestandsindeling MP3 wordt een MP3-bestand genoemd.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG is een technologie voor het comprimeren van afbeeldingen. Van alle compressietechnologieën biedt JPEG het minste verlies. Het wordt veel gebruikt om multimediabestanden op internet en naar andere gebruikers te verzenden. Een afbeelding die in de indeling JPEG is opgemaakt, wordt een JPEG- of JPG-bestand genoemd. JPEG-bestanden worden vaak gemaakt door een foto te maken met een digitale camera, door op de computer een tekening te maken, of door een grafische afbeelding in een grafisch pakket te comprimeren naar JPEG-indeling.
	• Een SD-kaart is een Flash-geheugenkaart die niet groter is dan een postzegel.

SD-kaart (Secure Digital Card)	Deze kaart is heel stabiel en heeft een grote capaciteit. Hij wordt veel gebruikt in diverse digitale producten, bijvoorbeeld PDA's, digitale camera's, MP3-spelers, mobiele telefoons en notebookcomputers. Hij lijkt op een MMC, maar het aantal pinnetjes en de dikte verschillen. Ook kunt u op deze kaart een wachtwoord instellen om uw gegevens te beveiligen.
USB-kabel 1) TYPE A-B	• Gebruik de upstream-aansluiting om verbinding te maken met een computer. Dit product ondersteunt USB 2.0. Bij het product wordt een kabel van het type A-B meegeleverd, die u kunt gebruiken om uw digitale fotolijst aan te sluiten op de computer. Type A is de USB-aansluiting voor de computer. Type B is de USB-aansluiting waarmee het product op een extern apparaat kan worden aangesloten. Met een USB-kabel van het type A-B kunt u uw digitale fotolijst aansluiten op de computer.
USB-kabel 2) Kabel voor het aansluiten van andere apparaten	• Dit type kabel gebruikt u als u de downstream-aansluiting gebruikt. Dit product ondersteunt USB 2.0. Gebruik voor het aansluiten van een extern apparaat op de downstream-aansluiting de USB-kabel die bij het externe apparaat is meegeleverd.
Toegangspunt (AP, Access Point)	• Wanneer het gaat over mobiele telefoons, valt regelmatig de term "repeater". In een draadloos netwerk vervult het toegangspunt dezelfde rol als de repeater. Het is een soort tussenstation met behulp waarvan draadloze netwerkkaarten signalen kunnen ontvangen. Net zoals een mobiele telefoon verbindigen tot stand brengt via een repeater, verzendt en ontvangt een draadloze netwerkkaart gegevens via een toegangspunt.
SSID (Service Set Identifier)	• De SSID is een unieke 32-bits identifier die wordt toegevoegd aan de header van elk pakket dat wordt verzonden via een draadloos netwerk. Het wordt gebruikt als wachtwoord tijdens het maken van een verbinding tussen een draadloos apparaat en een Basic Service Set (BSS). Aangezien de SSID wordt gebruikt om een draadloos netwerk te onderscheiden van andere draadloze netwerken, moet op alle toegangspunten en draadloze apparaten waarmee u toegang wilt verkrijgen tot een gegeven draadloos netwerk dezelfde SSID worden gebruikt. Als een apparaat de unieke SSID van een gegeven BBS niet kent, kan het geen verbinding maken met het betreffende BBS.

Servicecentra

Als uw product onderhoud nodig heeft, kunt u contact opnemen met een Samsung servicecentrum.
Voor onderhoud aan de netwerkverbinding en de server.

Diensten	Contact
Website Samsung Electronics	http://www.samsung.com

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se

SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
©2008 Alle rechten voorbehouden. Samsung Electronics.